

**HORNO
MICROONDAS
TMD011530MD**



TELSTAR

LA CALIDAD NO CUESTA MÁS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar aparatos eléctricos se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendios, lesiones personales o exposición excesiva a la energía de microondas:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.
2. Lea y siga las "PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA EXCESIVA DE MICROONDAS"
3. Este aparato debe estar conectado a tierra. Conéctelo únicamente a un tomacorriente con conexión a tierra adecuada. Ver "CONEXIÓN A TIERRA INSTRUCCIONES"
4. Instale o ubique este aparato únicamente de acuerdo con las instrucciones de instalación proporcionadas.
5. Algunos productos, como huevos enteros y recipientes sellados (por ejemplo, frascos de vidrio cerrados), pueden explotar y no deben calentarse en este horno.
6. Utilice este electrodoméstico solo para su uso previsto según se describe en el manual. No utilice productos químicos corrosivos o vapores en este electrodoméstico. Este tipo de horno está diseñado específicamente para calentar, cocinar o secar alimentos. No está diseñado para uso industrial o de laboratorio.
7. Como ocurre con cualquier aparato, es necesaria una estrecha supervisión cuando lo utilicen niños.
8. No opere este electrodoméstico si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente o si ha sido dañado o caído
9. Este electrodoméstico debe ser reparado únicamente por personal de

servicio calificado. Póngase en contacto con el centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste

10. No cubra ni bloquee ninguna abertura del aparato.

11. No guarde este aparato al aire libre. No utilice este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca del fregadero de la cocina, en un sótano húmedo, cerca de una piscina o lugar similar.

12. No sumerja el cable ni el enchufe en agua.

13. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.

14. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador.

15. Cuando limpie las superficies de la puerta y el horno que se juntan al cerrar la puerta, utilice únicamente productos suaves, jabones no abrasivos o detergentes aplicados con una esponja o paño suave.

16. Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno:

a. No cocine demasiado los alimentos. Preste atención al aparato cuando coloque papel, plástico u otros materiales combustibles dentro del horno para facilitar la cocción.

b. Retire las ataduras de alambre de la bolsa de papel o plástico antes de colocar la bolsa en el horno.

c. Si el material dentro del horno se enciende, mantenga la puerta del horno cerrada, apáguelo y desconecte el cable de alimentación o corte la alimentación en el panel de fusibles o disyuntor.

d. No utilice la cavidad para fines de almacenamiento. No deje productos de papel, utensilios de cocina ni alimentos en la cavidad cuando no estén en uso.

17. Los líquidos, como el agua, el café o el té, pueden sobre calentarse más allá del punto de ebullición sin que parezca que están hirviendo. No siempre se observan burbujas o ebullición visibles cuando se retira el recipiente del horno microondas.

ESTO PODRÍA RESULTAR EN QUE UN LÍQUIDO MUY CALIENTE SE DESPIERTE REPENTINAMENTE CUANDO SE MUEVA EL RECIPIENTE O SE INSERTA UN UTENSIL EN EL LÍQUIDO.

Para reducir el riesgo de lesiones a las personas:

1. No sobre calentar el líquido.
2. Remueve el líquido antes y a la mitad de calentarlo.
3. No utilice recipientes de lados rectos y cuello estrecho.
4. Después de calentarlo, deje reposar el recipiente en el horno microondas durante un breve periodo de tiempo antes de retirarlo. envase.

Tenga mucho cuidado al introducir una cuchara u otro utensilio en el recipiente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA

Este aparato debe estar conectado a tierra. En caso de un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica. Este aparato está equipado con un cable que tiene un cable a tierra con un enchufe a tierra. El enchufe debe enchufarse a un toma corriente que esté correctamente instalado y conectado a tierra.

ADVERTENCIA : el uso inadecuado de la conexión a tierra puede provocar un riesgo de descarga eléctrica.

Consulte a un electricista o técnico calificado si no comprende completamente las instrucciones de conexión a tierra o si tiene dudas sobre si el aparato está conectado a tierra correctamente. Si es necesario usar un cable de extensión,

use solo un cable de extensión de 3 cables que tenga un enchufe con conexión a tierra de 3 clavijas y un receptáculo de 3 ranuras que acepte el enchufe del electrodoméstico. La clasificación marcada del cable de extensión deberá ser igual o mayor que la clasificación eléctrica del aparato.

PELIGRO : Peligro de descarga eléctrica

Tocar algunos de los componentes internos puede provocar lesiones personales graves o la muerte. No desmonte este aparato.

ADVERTENCIA : Peligro de descarga eléctrica

El uso inadecuado de la conexión a tierra puede provocar una descarga eléctrica. No lo enchufe a un toma corriente hasta que el aparato esté correctamente instalado y conectado a tierra.

1. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos resultantes de enredarse o tropezar con un cable más largo.
2. Hay disponibles juegos de cables más largos o cables de extensión que pueden usarse si se tiene cuidado al usarlos.
3. Si se utiliza un cable largo o una extensión:
 - a. La clasificación eléctrica marcada del juego de cables o cable de extensión debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica del aparato.
 - b. El cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra.
 - c. El cable más largo debe disponerse de manera que no cuelgue sobre el mostrador o la mesa donde

Los niños pueden tirar de él o tropezarse con él sin querer.

INTERFERENCIA DE RADIO

1. El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias en su radio, TV o equipo similar.
2. Cuando existan interferencias, éstas podrán reducirse o eliminarse adoptando las siguientes medidas:
 - a. Limpie la puerta y la superficie de sellado del horno
 - b. Reorientarla antena receptora de radio o televisión.
 - c. Reubique el horno microondas con respecto al receptor.
 - d. Aleje el horno microondas del receptor.
 - e. Conecte el horno de microondas a un toma corriente diferente para que el horno de microondas y el receptor estén en circuitos de ramas diferentes.

SEGURIDAD

1. El horno debe estar sobre una superficie nivelada.
2. El plato giratorio y el soporte del rodillo del plato giratorio deben estar en el horno durante la cocción. Coloque los utensilios de cocina con cuidado sobre el plato giratorio y manipúlelos con cuidado para evitar posibles roturas.
3. El uso incorrecto de la fuente para dorar puede provocar que se rompa el plato giratorio.
4. Utilice únicamente el tamaño de bolsa especificado cuando utilice el botón de "Palomitas"
5. El horno tiene varios interruptores de seguridad incorporados para garantizar que la energía permanezca apagada cuando la puerta está abierta. No manipule estos interruptores.
6. No opere el horno de microondas vacío. Utilizar el horno sin alimentos o con alimentos extremadamente bajos en humedad puede provocar fuego, carbonización o chispas.

7. No cocine tocino directamente sobre el plato giratorio. Un calentamiento local excesivo del plato giratorio puede provocar que se rompa.
8. No caliente biberones ni papillas en el horno microondas. Puede producirse un calentamiento desigual y podría causar lesiones físicas.
9. No caliente recipientes de cuello estrecho, como botellas de almíbar.
10. No intentes freír en tu horno microondas.
11. No intente hacer conservas caseras en este horno microondas, ya que es imposible estar seguro de que todo el contenido del frasco haya alcanzado la temperatura de ebullición.
12. No utilice este horno microondas con fines comerciales. Este horno microondas está fabricado únicamente para uso doméstico.
13. Para evitar la ebullición eruptiva retardada de líquidos y bebidas calientes o quemarse, revuelva líquido antes de colocar el recipiente en el horno y nuevamente a mitad del tiempo de cocción. Deje reposar un rato en el horno y vuelve a remover antes de retirar el recipiente.
14. Tenga cuidado al cocinar alimentos en el horno microondas para evitar que se quemen debido al exceso de cocción.
15. Cuando el aparato se utiliza en el modo combinado, los niños sólo deben utilizar el horno bajo la supervisión de un adulto debido a las temperaturas generadas.
16. No mantener el horno en condiciones limpias podría provocar un deterioro que podría afectar negativamente la vida útil del aparato y posiblemente provocar una situación peligrosa.

UTENSILIOS

PRECAUCIÓN : Peligro de lesiones personales

Los utensilios bien cerrados podrían explotar. Los contenedores cerrados deben abrirse y las bolsas de plástico deben perforado antes de cocinar.

Consulte las instrucciones en “Materiales que puede utilizar en el horno microondas o que debe evitar en el horno microondas”.

Es posible que haya ciertos utensilios no metálicos que no sean seguros para usar en el microondas. En caso de duda, puedes probar el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento siguiente.

Prueba de utensilios:

1. Llena un recipiente apto para microondas con 1 taza de agua fría (250ml) junto con el utensilio en cuestión.
2. Cocinar a máxima potencia durante 1 minuto.
3. Revise cuidadosamente el utensilio. Si el utensilio vacío está caliente, no lo utilice para cocinar en el microondas..
4. No exceda el tiempo de cocción de 1 minuto.

MATERIALES QUE PUEDES UTILIZAR EN EL HORNO MICROONDAS

utensilios	Observaciones
plato para dorar	Siga las instrucciones del fabricante*. El fondo del plato para dorar debe estar al menos a 3/16 de pulgada (5 mm) por encima del plato giratorio. El uso incorrecto puede provocar que el plato giratorio se rompa.
Vajilla	Sólo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice platos agrietados o desconchados.
Jarras de vidrio	Retire siempre la tapa. Úselo solo para calentar alimentos hasta que estén tibios. La mayoría de los frascos de vidrio no son resistentes al calor y pueden romperse.
Bolsas para cocinar en el horno	Siga las instrucciones del fabricante*. No cerrar con brida metálica. Haga ranuras para permitir que escape el vapor.
Platos y vasos de papel	Úselo solo para cocinar/calentar a corto plazo. No deje el horno desatendido mientras cocina.

MATERIALES QUE PUEDES UTILIZAR EN EL HORNO MICROONDAS


utensilios	Observaciones
Toallas de papel	Úselo para cubrir alimentos para recalentar y absorber grasa. Úselo con supervisión solo para cocinar a corto plazo.
Papel pergamino	Úselo como cobertura para evitar salpicaduras o como envoltura para cocinar al vapor.
El plastico	Sólo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante*. Debe tener la etiqueta "Apto para microondas". Algunos recipientes de plástico se ablandan a medida que la comida del interior se calienta. Las "bolsas para hervir" y las bolsas de plástico bien cerradas deben cortarse, perforarse o ventilarse según las instrucciones del paquete.
Envoltura de plástico	Sólo apto para microondas. Úselo para cubrir los alimentos durante la cocción para retener la humedad. No permita que la envoltura de plástico toque los alimentos..
Termómetros	Sólo apto para microondas (termómetros para carnes y dulces).
Papel encerado	Úselo como cubierta para evitar salpicaduras y retener la humedad.
Bandeja de aluminio	Puede causar arcos. Transfiera la comida a un plato apto para microondas.
Bolsas de papel	Puede provocar un incendio en el horno.
Espuma plástica	La espuma plástica puede derretirse o contaminar el líquido del interior cuando se expone a altas temperaturas.
Madera	La madera se secará cuando se use en el horno microondas y puede partirse o agrietarse.

CONFIGURACIÓN DEL HORNO

Nombres de las Partes y Accesorios del Horno

Retire el horno y todos los materiales del cartón y la cavidad del horno. Su horno viene con los siguientes accesorios:

bandeja de vidrio	1
Conjunto de anillo de plato giratorio	1
Manual de instrucciones	1

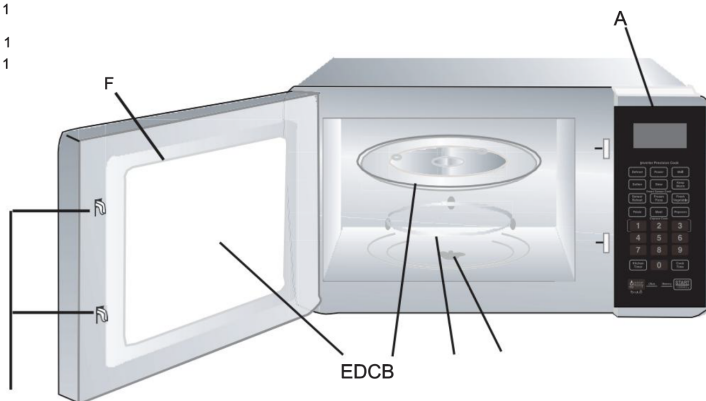

- A) Panel de control
- B) Eje de la plataforma giratoria
- C) Conjunto de anillo giratorio
- D) Bandeja de vidrio

- E) Ventana de observación
- F) Montaje de la puerta
- G) Sistema de bloqueo de seguridad


Instalación del tocadiscos

a. Nunca coloque la bandeja de vidrio boca abajo. Nunca se debe restringir la bandeja de cristal.

b. Durante la cocción siempre se deben utilizar tanto la bandeja de vidrio como el conjunto del anillo giratorio.

c. Todos los alimentos y recipientes de comida se colocan siempre en la bandeja de cristal para cocinar.

d. Si el conjunto de la bandeja de vidrio o del anillo giratorio se agrieta o rompe, comuníquese con el centro de servicio autorizado más cercano.

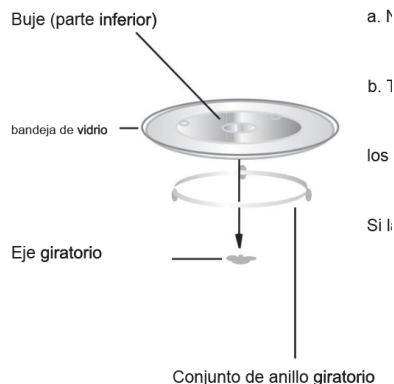

Instalación de encimera

Retire todo el material de embalaje y los accesorios. Examine el horno en busca de daños, como abolladuras o puerta rota. No lo instale si el horno está dañado.

Gabinete: Retire cualquier película protectora que se encuentre en la superficie del gabinete del horno microondas. No retire la cubierta de mica marrón claro que está adherida a la cavidad del horno para proteger el magnetrón.

Instalación 1.


Seleccione una superficie nivelada que proporcione suficiente espacio abierto para las rejillas de entrada y/o salida. Se requiere un espacio mínimo de 3,0 pulgadas (7,5 cm) entre el horno y las paredes adyacentes. Un lado debe estar abierto.

a. Deje un espacio mínimo de 4 pulgadas (10 cm) por encima del horno.

b. No retire las patas del fondo del horno.

c. Bloquear las aberturas de entrada y/o salida puede dañar el horno.


d. Coloque el horno lo más lejos posible de radios y televisores. El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias en la recepción de radio o televisión.

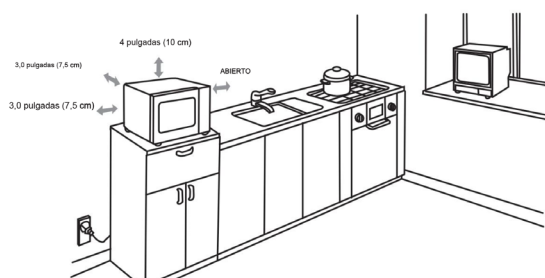

2. Conecte su horno a un toma corriente doméstico estándar. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia sean los mismos que el voltaje y la frecuencia en la etiqueta de clasificación.

ADVERTENCIA: No instale el horno sobre una estufa u otro aparato que produzca calor. Si se instala cerca o sobre una fuente de calor, el horno podría dañarse y la garantía quedaría anulada.

PANEL DE CONTROL

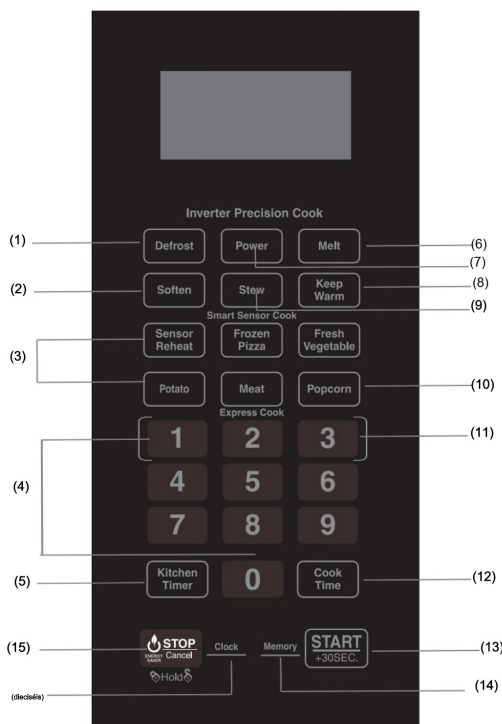

1. Descongelar
2. Suavizar
3. Cocción con sensor (Recalentamiento con sensor, Pizza congelada, Verduras frescas, Patatas y Carne)
4. Teclado numérico (0-9)
5. Temporizador de cocina
6. Derretir
7. Potencia (10 niveles de potencia disponibles)
8. Mantener caliente
9. Guiso
10. Palomitas de maíz
11. Cocción Exprés (Teclado numérico 1-3)
12. Tiempo de Cocción
13. INICIO / +30 SEG. (Comenzar el tiempo de cocción o añadir tiempo de cocción)
14. Función de memoria
15. Detener / CANCELAR (Antes de iniciar la cocción, presione para borrar todos los ajustes anteriores; durante la cocción, presione una vez para detener el horno; presione dos veces para detener el horno y borrar todos los ajustes).
16. Reloj

OPERACIÓN

1. Nivel de potencia

Hay 10 niveles de potencia disponibles.

Level	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Power	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Display	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

2. Configuración del reloj

Cuando el horno de microondas está enchufado a una toma de corriente, el horno mostrará "BIENVENIDO". Y el indicador "INVERTER" se iluminará. El timbre sonará una vez. Si presiona "DETENER / CANCELAR" una vez o si no hay ninguna operación dentro de los 10 segundos, el horno entrará en estado de espera. La pantalla mostrará "0:00".

1. Presione "RELOJ", la pantalla mostrará 00:00. El primer dígito de la hora parpadeará; ":" y otros "0" se iluminarán. 3 segundos después, la pantalla mostrará "INGRESE LA HORA DEL DÍA" una vez.

2. Presione las teclas numéricas e ingrese la hora correcta. Por ejemplo, ahora son las 10:12, presione 1,0,1,2" a su vez. 3 segundos después, la pantalla mostrará "PRESIONAR RELOJ".

3. Presione "RELOJ" para finalizar la configuración del reloj. ":" parpadeará y el reloj se iluminará.

4. Si los números ingresados no están dentro del rango de 1:00 a 12:59, la configuración será inválida hasta que se ingresen números válidos.

Nota:

1. Si es necesario restablecer el reloj, repita del paso 1 al paso 3.
2. Después del paso 2, si se presiona el botón "DETENER/CANCELAR" o si no se presiona el botón "RELOJ" dentro de 1 minuto, el horno volverá automáticamente al reloj anterior.

3. TEMPORIZADOR DE COCINA

1. Presione "TEMPORIZADOR DE COCINA", la pantalla mostrará 00:00. 2 segundos después, la pantalla mostrará "INGRESE EL TIEMPO EN MINUTOS Y SEGUNDOS" una vez.
2. Presione las teclas numéricas e ingrese el temporizador correcto. (El tiempo máximo es de 99 minutos y 99 segundos). 3 segundos después, la pantalla mostrará "PULSE INICIO". Si no se realiza ninguna operación en 1 minuto, el timbre sonará una vez y el horno volverá al estado de espera.
3. Presione "INICIO/+30SEC". para confirmar la configuración.
4. Cuando llegue la hora de la cocina, el timbre sonará 5 veces. Si el reloj está configurado (sistema de 12 horas), la pantalla mostrará la hora actual.

Nota:

1. El tiempo de cocina es diferente al sistema de 12 horas. El temporizador de cocina es un cronómetro.

Es decir que no es un despertador.

2. Durante el proceso del temporizador, no se puede configurar ningún otro programa.

4. COCCIÓN EN MICROONDAS

1. Presione "TIEMPO DE COCCIÓN" una vez, la pantalla mostrará "00:00". 2 segundos después, la pantalla mostrará "INGRESE EL TIEMPO EN MINUTOS Y SEGUNDOS" una vez.

2. Presione las teclas numéricas para ingresar el tiempo de cocción; el tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos. 3 segundos después, la pantalla mostrará "PULSE INICIO O CAMBIAR NUEVO NIVEL" una vez.

3. Presione "ENCENDIDO" una vez, la pantalla mostrará "PL10". La energía

predeterminada es 100% de potencia. 2 segundos más tarde, la pantalla mostrará "INGRESAR NUEVO NIVEL O PULSE INICIO" una vez. Ahora puede presionar las teclas numéricas para ajustar el nivel de potencia

4. Presione "INICIO/+30SEC". para empezar a cocinar.

5. COCCIÓN RÁPIDA

1. En estado de espera, se puede iniciar la cocción instantánea al 100% del nivel de potencia seleccionando un tiempo de cocción de 1 a 3 minutos presionando los botones numéricos 1 a 3. Presione "INICIO/+30SEC" para aumentar el tiempo de cocción en 30 segundos. El tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos.

2. En estado de espera, la cocción instantánea al 100% de potencia con un tiempo de cocción de 30 segundos se puede iniciar presionando "INICIO/ +30SEG". Cada vez que presione el mismo botón, aumentará el tiempo de cocción en 30 segundos. El tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos.

Nota: En los estados de microondas y descongelación por tiempo, presione el botón "INICIO/+30SEC" para aumentar el tiempo de cocción en 30 segundos.

6. FUNCIÓN DE DESCONGELAMIENTO POR PESO

1. Presione "DESCONGELAR" una vez, la pantalla mostrará "Peso de la carne". Presione "DESCONGELAR" dos o tres veces para elegir "Peso de aves de corral" o "Peso de pescado". 6 segundos después, la pantalla mostrará "PRESIONE DE NUEVO PARA SELECCIONAR EL TIPO DE DESCONGELACIÓN O INGRESE EL PESO DE COCCIÓN" una vez y luego mostrará "0.0 LBS".

2. Presione los botones numéricos para configurar el peso de los alimentos. 3 segundos después, la pantalla mostrará "PRESIONA INICIO".

3. Presione "INICIO/+30SEC". para comenzar a descongelar y se mostrará el tiempo de cocción restante.

Nota: El peso de los alimentos debe estar entre 0,1 y 6,0 libras. Y la potencia predeterminada no se puede cambiar.

7. FUNCIÓN DE DESCONGELAMIENTO POR TIEMPO

1. Presione "DEFROST" cuatro veces, la pantalla mostrará "TIME". 3 segundos después, la pantalla mostrará "INGRESE LA HORA EN MINUTOS Y SEGUNDOS" una vez y luego muestre "00:00".

2. Presione los botones numéricos para configurar el tiempo de descongelación. 3 segundos después, la pantalla mostrará "PULSE INICIO".

3. Presione "INICIO/+30SEC". para comenzar a descongelar y se mostrará el tiempo de cocción restante.

Nota: El máx. El tiempo de descongelación es de 99 minutos y 99 segundos. Y la potencia predeterminada es PL3.

8. COCCIÓN CON SENSOR

1. En estado de espera, coloque la comida en el horno, presione la tecla de menú Sensor para seleccionar el menú.

La pantalla mostrará el menú seleccionado dos veces y 3 segundos después, la pantalla mostrará "PRESIONA INICIO".

2. Presione "START/+30SEC" para iniciar la función de cocción con sensor y no es necesario configurar el tiempo.

3. Cuando salga vapor, el timbre sonará dos veces y se mostrará el tiempo sobrante.

Nota:

- 1.** Al cocinar o recalentar alimentos, debe hacerlo para obtener el mejor efecto.
 - a.** La temperatura ambiente no puede superar los 95 grados F.
 - b.** El peso de los alimentos debe ser superior a 110 g (4 oz).
 - c.** La cavidad, la bandeja de cristal y los utensilios deben mantenerse secos antes de introducir los alimentos.
 - d.** La comida recalentada se puede cubrir con la tapa, pero la tapa debe tener un orificio de ventilación para poder emanar el vapor. Está prohibido el uso de utensilios sellados.
- 2.** Durante el proceso de cocción, se deben cumplir los siguientes puntos.
 - a.** Mantenga la puerta cerrada cuando no se muestre el tiempo sobrante o el timbre no suene dos veces.
 - b.** Cuando el timbre suene dos veces, el tiempo contará hacia atrás y mostrará el tiempo sobrante, puede
Abrar la puerta para mezclar los alimentos, darles la vuelta o reemplazarlos. Y luego continúe con la siguiente operación.
- 3.** Deje la comida en paz durante un rato una vez finalizada la cocción.
- 4.** Durante el proceso de cocción con sensor, si el tiempo no cuenta atrás, no abra la puerta del horno ni presione la tecla "PARAR/CANCELAR". De lo contrario, el sensor cometerá errores.

Botón de menú	Alimento	Peso / Porción
Recalentamiento del sensor	Recalentamiento del sensor	8,0~18,0 onzas
Pizza congelada	Pizza congelada	6,0~10,0 oz de vegetales frescos
Vegetal fresco	Vegetal fresco	8,0~18,0 onzas
Papa	Papa	1~3 papas de 6~8 oz cada una
Carne	Carne	8,0~18,0 onzas

9. PALOMITAS

1. Presione "PALOMITAS DE MAÍZ" repetidamente hasta que aparezca el peso que necesita en la pantalla. Por ejemplo, presione "PALOMITA DE MAÍZ" una vez, aparece "1.75". 3 segundos después, la pantalla mostrará "PULSE OTRA VEZ PARA SELECCIONAR EL TAMAÑO DE LA PORCIÓN O PULSE INICIO" una vez.

2. Presione "INICIO/+30SEC". cocinar.

Horarios (Presione "PALOMITA DE MAIZ")	Peso 1,75	Mostrar
Una vez	onzas	1,75
Dos veces	3,0 onzas	3.0
Tres veces	3,5 onzas	3.5

10. DERRETIR

1. Presione "DERRETIR" repetidamente hasta que aparezca el menú que necesita en la pantalla.

2. Presione " INICIO/+30SEC. " para confirmar.

3. Presione "DERRETIR" repetidamente para seleccionar el peso o la porción de la comida.

4. Presione "INICIO/+30SEC". para empezar a cocinar.

Menú	Alimento	Peso / Porción
Derretir	Mantequilla	1 PALO (8 Oz) 2 PALOS 3 PALOS
	Chocolate	4 onzas 8 oz
	Queso	4 onzas 8 oz

11. SUAVIZAR

1. Presione "SUAVIZAR" repetidamente hasta que aparezca el menú que necesita en la pantalla.

2. Presione " INICIO/+30SEC. " para confirmar.

3. Presione “SUAVIZAR” repetidamente para seleccionar el peso o porción del alimento.

4. Presione “ INICIO/+30SEC. “ para comenzar a cocinar.

Menú	Alimento	Peso / Porción
Ablandar	Mantequilla	1 PALO (8 Oz) 2 PALOS 3 PALOS
	Helado	8 oz 16 onzas

12. GUIADO

1. Presione “GUIISO” repetidamente hasta que aparezca el menú que necesita en la pantalla.

2. Presione “ INICIO/+30SEG. “ para cocinar.

Menú	Alimento	Peso / Porción
Guiso	Pollo	4 porciones
	Curry	4 porciones

13. MANTENER CALIENTE

Presione “MANTENER CALIENTE” para comenzar a trabajar durante 30 minutos. En el proceso de trabajo, puede presionar “ENCENDIDO” para consultar la potencia actual o presione “INICIO/+30SEC” para aumentar el tiempo de trabajo hasta 99 minutos y 99 segundos.

14. FUNCIÓN DE MEMORIA

1. Presione “Memoria” para elegir el procedimiento de memoria 13. Se mostrarán “1”, “2”, “3”. 3 segundos después, la pantalla mostrará “INGRESAR UNA NUEVA COCCIÓN O PRESIONAR TECLA FAVORITA OTRA VEZ”. 2) Establecer el procedimiento. Sólo se pueden configurar una o dos etapas de microondas.

2. Después de finalizar la configuración, presione "INICIO/+30SEC." para guardar el procedimiento. 3 segundos después, la pantalla "PULSE TECLA FAVORITA OTRA VEZ O PULSE INICIO".

3. Presione "INICIO/+30SEC." nuevamente para utilizar el procedimiento de memoria.

Ejemplo: guardar un programa como memoria

Cocinar los alimentos con el 80% de la potencia del microondas durante 3 minutos y 20 segundos. Realice los siguientes pasos:

- a. En estados de espera, presione "Memoria" dos veces y aparecerá "2".
- b. Presione "TIEMPO DE COCCIÓN", luego ingrese las teclas numéricas "3", "2", "0" para elegir el tiempo de cocción.
- c. Presione "POWER" una vez, luego presione el botón numérico "8", aparecerá "PL8".
- d. Presione "INICIO/+30SEC." para guardar la configuración actual. Si presiona "INICIO/+30SEC." otra vez el horno ejecutará el programa de cocción guardado.

15. COCCIÓN MULTISECCIÓN

Se pueden configurar como máximo 2 secciones para cocinar. En la cocción de varias secciones, si una sección se está descongelando, entonces la descongelación se realizará en la primera sección. Cuando finalice la primera etapa, sonará el timbre.

Suene una vez y la siguiente etapa comenzará a cocinar.

Ejemplo: si quieres cocinar con 80% de potencia de microondas durante 5 minutos + 60% de potencia de microondas durante 10 minutos. Los pasos de cocción son los siguientes.

1. Presione "TIEMPO DE COCCIÓN" una vez, luego presione "5", "0" y "0" para configurar 5 minutos.
2. Presione "ENCENDIDO" una vez.
3. Presione el botón numérico "8" para configurar el 80% de la potencia del microondas.
4. Presione "TIEMPO DE COCCIÓN" una vez, luego presione "1", "0", "0" y "0" para configurar 10 minutos.
5. Presione "ENCENDIDO" una vez.
6. Luego presione el botón numérico "6" para configurar el 60% de la potencia del microondas.
7. Presione "INICIO/+30SEC. " para comenzar a cocinar.

Nota: El menú automático no se puede configurar como una de las múltiples secciones.

16.FUNCIÓN DE CONSULTA

1. Si se ha configurado el reloj, en el estado de cocción, presione "RELOJ", el reloj se mostrará durante tres segundos.
2. En el estado de cocción con microondas, presione "POTENCIA" para consultar el nivel de potencia del microondas y luego se mostrará la potencia actual del microondas.

17. FUNCIÓN DE BLOQUEO PARA NIÑOS

Bloqueo: En estado de espera, presione "PARAR/CANCELAR" durante 3 segundos, se escuchará un "bip" largo que indica el entrar en el estado de bloqueo para niños; La pantalla mostrará "BLOQUEADO". Si se ha configurado el reloj, "L" y la hora actual se mostrará después de 2 segundos.

Desbloqueo: en el estado bloqueado, presione "PARAR/CANCELAR" durante 3 segundos, se escuchará un "bip" largo que indica que se liberó el bloqueo. La pantalla mostrará la hora actual o "0:00".

18. MODO AHORRO DE ENERGÍA

1. En el modo de espera, presione DETENER/Cancelar una vez (menos de 3 segundos para evitar que se inicie el bloqueo para niños) función para ingresar al modo de ahorro de energía.
2. En el modo de bloqueo para niños, presione DETENER/Cancelar una vez (menos de 3 segundos) y suéltelo para ingresar al modo de ahorro de energía.
3. La operación anterior es la única forma de iniciar el modo de ahorro de energía.
4. El modo de ahorro de energía funciona sólo si la puerta está cerrada.

19. FUNCIÓN RECORDADOR DE FIN DE COCCIÓN

Cuando termine la cocción, el timbre sonará 5 veces y "FINALIZAR" parpadeará en la pantalla para recordar usuario la cocción ha terminado. Para que el aparato entre en estado de espera, presione "DETENER /CANCELAR" o abrir la puerta.

20. OTRAS ESPECIFICACIONES

1. "INICIO/+30SEG." Se debe presionar para continuar cocinando si la puerta se abre durante cocinando.
2. El timbre suena una vez si se presiona correctamente; si se presiona incorrectamente, no habrá respuesta.

MANTENIMIENTO

Solución de problemas

Verifique su problema usando la tabla a continuación y pruebe las soluciones para cada problema. Si el horno microondas aún no funciona correctamente, comuníquese con el centro de servicio autorizado más cercano.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	POSIBLE REMEDIO
El horno no arranca	a. El cable eléctrico del horno no está enchufado. b. La puerta está abierta. c. Se ha configurado un funcionamiento incorrecto.	a. Conéctelo al tomacorriente. b. Cierra la puerta y vuelve a intentarlo. c. Consulta las instrucciones.
chispas	a. Se utilizaron materiales que deben evitarse en el horno microondas. b. El horno funciona cuando está vacío. c. La comida derramada permanece en la cavidad.	a. Utilice únicamente utensilios de cocina aptos para microondas. b. Descongele completamente los alimentos. C. Utilice el tiempo de cocción y el nivel de potencia correctos. d. Voltee o revuelva la comida.
Alimentos cocinados de manera desigual	a. Se utilizaron materiales que deben evitarse en el horno microondas. b. La comida no se ha descongelado completamente. c. El tiempo de cocción o el nivel de potencia no son adecuados. d. La comida no se ha movido o revuelto.	a. Utilice únicamente utensilios de cocina aptos para microondas. b. Descongele completamente los alimentos. c. Utilice el tiempo de cocción y el nivel de potencia correctos. d. Voltee o revuelva la comida.

Alimentos demasiado cocidos	a. Se utilizaron materiales que deben evitarse en el horno microondas.	a. Utilice únicamente utensilios de cocina aptos para microondas.
Alimentos poco cocidos	b. Los alimentos no se descongelan por completo. C. Los puertos de ventilación del horno están restringidos.	b. Descongele completamente los alimentos. c. Verifique que los puertos de ventilación del horno no estén restringidos.
Descongelación inadecuada	d. El tiempo de cocción y el nivel de potencia no son los adecuados.	d. Utilice el tiempo de cocción y el nivel de potencia correctos.
	a. Se utilizaron materiales que deben evitarse en el horno microondas.	a. Utilice únicamente utensilios de cocina aptos para microondas.
	b. El tiempo de cocción y el nivel de potencia no son los adecuados.	b. Utilice el tiempo de cocción y el nivel de potencia correctos.
	c. La comida no se voltea ni se revuelve.	C. Voltee o revuelva la comida.

Read these instructions carefully before using your microwave oven, and keep it carefully.

If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service.

SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- (a) Do not attempt to operate this oven with the door open since open door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to tamper with the safety interlocks.
- (b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- (c) Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door close properly and that there is no damage to the:
 - (1) DOOR (bent)
 - (2) HINGES AND LATCHES (broken or loosened)
 - (3) DOOR SEALS AND SEALING SURFACES
- (d) The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

SPECIFICATIONS

Model:	
Rated Voltage:	120V~60Hz
Rated Input Power (Microwave):	1200W
Rated Output Power (Microwave):	1100W
Oven Capacity:	1.4 cubic feet
Turntable Diameter:	12.4 inches
External Dimensions:	20.2 x 16.9 x 12.1 inches
Net weight (lbs):	24.69



WARNING:
This product can expose you to chemicals including Phthalates or other chemicals which are known to the State of California to cause cancer, birth defects and other reproductive harm.
For more information, visit www.P65Warnings.ca.gov

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances basic safety precautions should be followed, including the following:

WARNING - To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave energy:

1. Read all instructions before using the appliance.
2. Read and follow the specific: "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY" found on page 2.
3. This appliance must be grounded. Connect only to properly grounded outlet. See "GROUNDING INSTRUCTIONS" found on page 4.
4. Install or locate this appliance only in accordance with the provided installation instructions.
5. Some products such as whole eggs and sealed containers - for example, closed glass jars - are able to explode and should not be heated in this oven.
6. Use this appliance only for its intended use as described in the manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
7. As with any appliance, close supervision is necessary when used by children.
8. Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.
9. This appliance should be serviced only by qualified service personnel. Contact nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
10. Do not cover or block any openings on the appliance.
11. Do not store this appliance outdoors. Do not use this product near water - for example, near a kitchen sink, in a wet basement, near a swimming pool, or similar location.
12. Do not immerse cord or plug in water.
13. Keep cord away from heated surface.
14. Do not let cord hang over edge of table or counter.
15. When cleaning surfaces of door and oven that comes together on closing the door, use only mild, non-abrasive soaps, or detergent applied with a sponge or soft cloth.
16. To reduce the risk of fire in the oven cavity:
 - a. Do not overcook food. Carefully attend appliance when paper, plastic, or other combustible materials are placed inside the oven to facilitate cooking.
 - b. Remove wire twist-ties from paper or plastic bag before placing bag in oven.
 - c. If material inside of the oven ignites, keep oven door closed, turn oven off, and disconnect the power cord, or shut off power at the fuse or circuit breaker panel.
 - d. Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils, or food in the cavity when not in use.
17. Liquids, such as water, coffee, or tea are able to be overheated beyond the boiling point without appearing to be boiling. Visible bubbling or boiling when the container is removed from the microwave oven is not always present.

THIS COULD RESULT IN VERY HOT LIQUID SUDDENLY BOILING OVER WHEN THE CONTAINER IS DISTURBED OR A UTENSIL IS INSERTED INTO THE LIQUID.

To reduce the risk of injury to persons:

1. Do not overheat the liquid.
2. Stir the liquid both before and halfway through heating it.
3. Do not use straight-sided containers with narrow necks.
4. After heating, allow the container to stand in the microwave oven for a short time before removing the container.
5. Use extreme care when inserting a spoon or other utensil into the container.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

WARNING - Improper use of the grounding can result in a risk of electric shock.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord that has a 3-blade grounded plug, and 3-slot receptacle that will accept the plug on the appliance. The marked rating of the extension cord shall be equal to or greater than the electrical rating of the appliance.

DANGER – Electric Shock Hazard

Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING - Electric Shock Hazard

Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. Longer cord sets or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
3. If a long cord or extension cord is used:
 - a. The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - b. The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
 - c. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

RADIO INTERFERENCE

1. Operation of the microwave oven may cause interference to your radio, TV or similar equipment.
2. When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:
 - a. Clean door and sealing surface of the oven
 - b. Reorient the receiving antenna of radio or television.
 - c. Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
 - d. Move the microwave oven away from the receiver.
 - e. Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.

SAFETY

1. The oven must be on a level surface.
2. The turntable and turntable roller rest must be in the oven during cooking. Place the cookware gently on the turntable and handle it carefully to avoid possible breakage.
3. Incorrect use of browning dish may cause the turntable to break.
4. Use only the specified bag size when using Direct Access Popcorn.
5. The oven has several built-in safety switches to ensure that the power remains off when the door is open. Do not tamper with these switches.
6. Do not operate the microwave oven empty. Operating the oven with no food or food that is extremely low in moisture can cause fire, charring or sparking.
7. Do not cook bacon directly on the turntable. Excessive local heating of the turntable may cause the turntable to break.
8. Do not heat baby bottles or baby food in the microwave oven. Uneven heating may occur and could cause physical injury.
9. Do not heat narrow-necked containers, such as syrup bottles.
10. Do not attempt to deep-fry in your microwave oven.
11. Do not attempt home canning in this microwave oven, as it is impossible to be sure all contents of the jar have reached boiling temperature.
12. Do not use this microwave oven for commercial purpose. This microwave oven is made for household use only.
13. To prevent delayed eruptive boiling of hot liquids and beverages or scalding yourself, stir liquid before placing the container in the oven and again halfway through cooking time. Let stand in the oven for a short time and stir again before removing the container.
14. Use care when cooking food in the microwave oven to avoid burning due to excessive cooking.
15. When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.
16. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

UTENSILS

! CAUTION - Personal Injury Hazard

Tightly closed utensils could explode. Closed containers should be opened and plastic pouches should be pierced before cooking.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven."

There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

- 1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
- 2. Cook on maximum power for 1 minute.
- 3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
- 4. **Do not exceed 1 minute cooking time.**

MATERIALS YOU CAN USE IN MICROWAVE OVEN

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer* instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Oven cooking bags	Follow manufacturer* instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.

MATERIALS YOU CAN USE IN MICROWAVE OVEN


Utensils	Remarks
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer* instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

SETTING UP YOUR OVEN


Names of Oven Parts and Accessories

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity. Your oven comes with the following accessories:

Glass tray	1
Turntable ring assembly	1
Instruction Manual	1

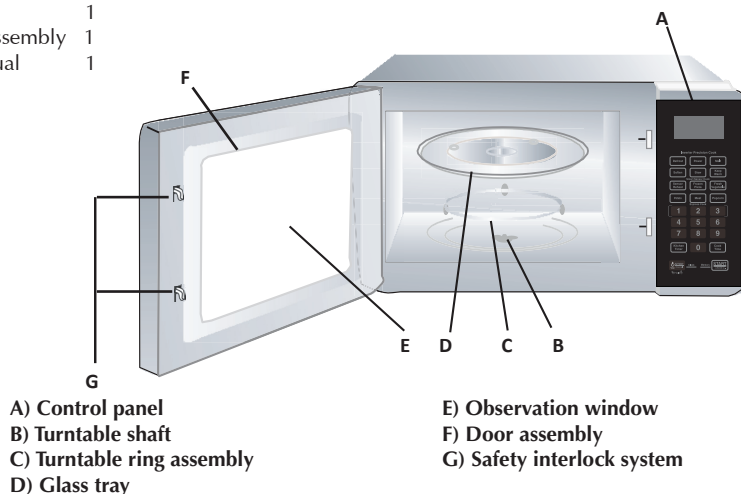

Turntable Installation

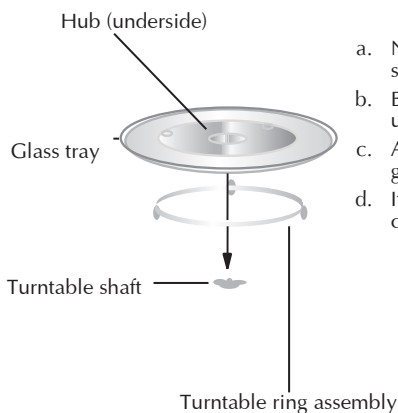


- Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
- If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

Counter-top Installation

Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.

Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface. Do not remove the light brown Mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

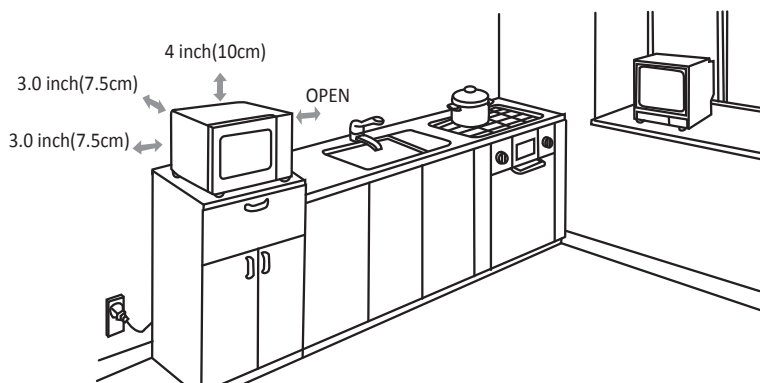


Installation

1. Select a level surface that provides enough open space for the intake and/or outlet vents. A minimum clearance of 3.0 inches (7.5cm) is required between the oven and any adjacent walls. One side must be open.
 - a. Leave a minimum clearance of 4 inches (10cm) above the oven.
 - b. Do not remove the legs from the bottom of the oven.
 - c. Blocking the intake and/or outlet openings can damage the oven.
 - d. Place the oven as far away from radios and TV as possible. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.
2. Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

WARNING – Do not install oven over a range cook-top or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.

CONTROL PANEL

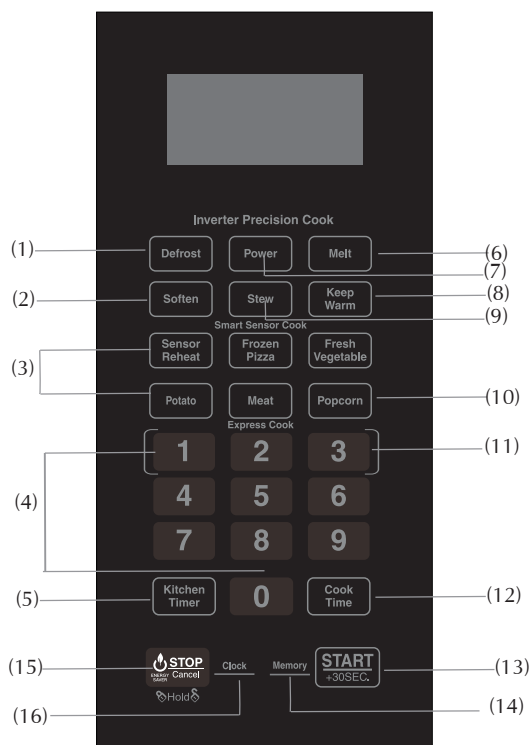

1. Defrost
2. Soften
3. Sensor cooking(Sensor Reheat,Frozen Pizza, Fresh Vegetable,Potato and Meat).
4. Number Pad (0-9)
5. Kitchen Timer
6. Melt
7. Power (10 power levels available)
8. Keep Warm
9. Stew
10. Popcorn
11. Express Cook (Number Pad 1-3)
12. Cook Time
13. START / +30 SEC . (Begin cooking time or add time to cooking)
14. Memory function
15. Stop / CANCEL (Before cooking starts, press to clear all previous settings; during cooking, press once to stop oven; press twice to stop oven and clear all settings.
16. Clock

OPERATION

1. POWER LEVEL

10 power levels are available.

Level	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Power	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
Display	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1

2. CLOCK SETTING

When the microwave oven is plugged into an outlet, the oven will display " WELCOME ". And the "INVERTER" indicator will light. The buzzer will ring once. If you press "STOP/CANCEL" once or if there is no operation within 10 seconds, the oven will enter waiting state. The screen will display "0:00".

1. Press " CLOCK ", the screen will display 00:00 . The first hour figure will flash; ":" and other "0" will be lighted. 3 seconds later, the screen will display "ENTER THE TIME OF DAY" once.
2. Press the number keys and enter the correct time. For example, time is 10:12 now, please press " 1,0,1,2" in turn. 3 seconds later, the screen will display "PRESS CLOCK".
3. Press "CLOCK" to finish clock setting. ":" will flash and the clock will be lighted.
4. If the numbers input are not within the range of 1:00--12:59, the setting will be invalid until valid numbers are input.

Note:

1. If the clock needs to be reset, please repeat step 1 to step 3.
2. After step 2, if the "STOP/CANCEL" button is pressed or if there is no "CLOCK " button pressing within 1 minute, the oven will go back to the former clock automatically.

3. KITCHEN TIMER

1. Press "KITCHEN TIMER ", the screen will display 00:00. 2 seconds later, the screen will display "ENTER TIME IN MINUTES AND SECONDS" once.
2. Press the number keys and enter the correct timer. (The maximum time is 99 minutes and 99 seconds). 3 seconds later, the screen will display "PRESS START". If there is no operation in 1 minute, the buzzer will ring once and the oven will go back to waiting state.
3. Press " START/+30SEC." to confirm setting.
4. When the kitchen time arrives, the buzzer will ring 5 times.
If the clock is set (12-hour system), the screen will display the current time.

Note:

1. The kitchen time is different from 12-hour system. The Kitchen Timer is a timer
That is to say it is not an alarm clock.
2. During timer process, any other program cannot be set.

4. MICROWAVE COOKING

1. Press "COOK TIME" once, the screen will display "00:00". 2 seconds later, the screen will display "ENTER TIME IN MINUTES AND SECONDS" once.
2. Press number keys to input the cooking time; the maximum cooking time is 99 minutes and 99 seconds. 3 seconds later, the screen will display "PRESS START OR CHANGE NEW LEVEL" once.
3. Press "POWER" once, the screen will display "PL10". The default power is 100% power. 2 seconds later, the screen will display "ENTER NEW LEVEL OR PRESS START" once. Now you can press number keys to adjust the power level.
4. Press "START/+30SEC." to start cooking.

5. SPEEDY COOKING

1. In waiting state, instant cooking at 100% power level can be started by selecting a cooking time from 1 to 3 minutes by pressing number pads 1 to 3. Press "START/+30SEC" to increase cooking time by 30 seconds. The maximum cooking time is 99 minutes and 99 seconds.
2. In waiting state, instant cooking at 100% power level with 30 seconds' cooking time can be started by pressing "START/+30SEC". Each press on the same button will increase cooking time by 30 seconds. The maximum cooking time is 99 minutes and 99 seconds.

Note: Under microwave and time defrost states, press "START/+30SEC" button to increase cooking time by 30 seconds.

6. WEIGHT DEFROST FUNCTION

1. Press "DEFROST" once, the screen will display "weight Meat". Press "DEFROST" twice or thrice to choose "weight Poultry" or "weight Fish". 6 seconds later, the screen will display "PRESS AGAIN TO SELECT DEFROST TYPE OR ENTER COOKING WEIGHT" once and then display "0.0 LBS".
2. Press number buttons to set the weight of food. 3 seconds later, the screen will display "PRESS START".
3. Press "START/+30SEC." to start defrosting and the cooking time remaining will be displayed.

Note: The weight of food should be within 0.1-6.0 lbs. And the default power cannot be changed.

7. TIME DEFROST FUNCTION

1. Press "DEFROST" four times, the screen will display "TIME". 3 seconds later, the screen will display "ENTER TIME IN MINUTES AND SECONDS" once, and then Display "00:00".
2. Press number buttons to set the defrost time. 3 seconds later, the screen will display "PRESS START".
3. Press "START/+30SEC." to start defrosting and the cooking time remaining will be displayed.

Note: The Max. defrosting time is 99 minutes and 99 seconds. And the default power is PL3.

8. SENSOR COOK

1. In waiting state, put the food in the oven, press the Sensor menu key to select menu.
The screen will display the selected menu twice and 3 seconds later, the screen will display "PRESS START".
2. Press "START/+30SEC" to start sensor cook function and no need to set time.
3. When the steaming is emanated, the buzzer will ring twice and the surplus time will display.

Note:

1. When cooking or reheating food, you should do these in order to have the best effect.
 - a. The room temperature cannot be over 95 degrees F.
 - b. The weight of food must be more than 110g (4 Oz).
 - c. The cavity, glass tray and utensils must be kept dry before putting the food in.
 - d. The reheat food can be covered with the lid, but the lid must have venthole in order to emanate the steam. Sealed utensil is forbidden.
2. During cooking process, the following points must be done.
 - a. Keep the door closed when the surplus time does not display or the buzzer does not sound twice
 - b. When the buzzer sounds twice, the time will count down and display the surplus time, you can open the door to mix the food up, turn over or replace the food. And then go on the next operation.
3. Please leave the food alone for a while after cooking has been finished.
4. During sensor cooking process, if the time does not count down, please do not open the oven door or press "STOP/CANCEL" key. Otherwise, the sensor will make mistakes.

Menu button	Food	Weight / Portion
Sensor Reheat	Sensor Reheat	8.0~18.0 oz
Frozen Pizza	Frozen Pizza	6.0~10.0 oz Fresh Vegetable
Fresh Vegetable	Fresh Vegetable	8.0~18.0 oz
Potato	Potato	1~3 potatoes 6~8 oz each
Meat	Meat	8.0~18.0 oz

9. POPCORN

1. Press "POPCORN" repeatedly until the weight you need appears in the display. For example, press "POPCORN" once, "1.75" displays.
3 seconds later, the screen will display "PRESS AGAIN TO SELECT SERVING SIZE OR PRESS START" once.
2. Press "START/+30SEC." to cook.

Times (Press "POPCORN")	Weight	Display
Once	1.75 Oz	1.75
Twice	3.0 Oz	3.0
Thrice	3.5 Oz	3.5

10. MELT

1. Press "MELT" repeatedly until the menu you needed appears in the display.
2. Press "START/+30SEC." to confirm.
3. Press "MELT" repeatedly to select the weight or portion of the food.
4. Press "START/+30SEC." to start cooking.

Menu	Food	Weight / Portion
Melt	Butter	1 STICK (8 Oz) 2 STICK 3 STICK
	Chocolate	4 Oz 8 Oz
	Cheese	4 Oz 8 Oz

11. SOFTEN

1. Press "SOFTEN" repeatedly until the menu you needed appears in the display.
2. Press "START/+30SEC." to confirm.
3. Press "SOFTEN" repeatedly to select the weight or portion of the food.
4. Press "START/+30SEC." to start cooking.

Menu	Food	Weight / Portion
Soften	Butter	1 STICK (8 Oz) 2 STICK 3 STICK
	Ice cream	8 Oz 16 Oz

12. STEW

1. Press "STEW" repeatedly until the menu you needed appears in the display.
2. Press "START/+30SEC." to cook.

Menu	Food	Weight / Portion
Stew	Chicken	4 Servings
	Curry	4 Servings

13. KEEP WARM

Press "KEEP WARM" to start working for 30 minutes. In the process of working, you can press "POWER" to inquire the current power or press "START/+30SEC" to increase the working time up to 99 minutes and 99 seconds.

14. MEMORY FUNCTION

1. Press "Memory" to choose memory 1-3 procedure. "1", "2", "3" will display. 3 seconds later, the screen will display "ENTER A NEW COOKING OR PRESS FAVORITE KEY AGAIN". 2) Set the procedure. Only one or two microwave stages can be set.
2. After finishing the setting, press "START/+30SEC." to save the procedure. 3 seconds later, the screen will display "PRESS FAVORITE KEY AGAIN OR PRESS START".
3. Press "START/+30SEC." again to use the memory procedure.

Example: save one program as memory 2. To cook the food with 80% microwave power for 3 minutes and 20 seconds. Operate the following steps:

- a. In waiting states, press "Memory" twice, "2" displays.
- b. Press "COOK TIME", then input number keys "3", "2", "0" to choose the cooking time.
- c. Press "POWER" once, then press number button "8", "PL8" displays.
- d. Press "START/+30SEC." to save the current setting. If press "START/+30SEC." again, the oven will run the saved cooking program.

15. MULTI-SECTION COOKING

At most 2 sections can be set for cooking. In multi-section cooking, if one section is defrosting, then defrosting shall be placed in the first section. When the first stage finishes, the buzzer will sound once and the next stage will begin cooking.

Example: if you want to cook with 80% microwave power for 5 minutes + 60% microwave power for 10 minutes. The cooking steps are as following.

1. Press "COOK TIME" once, then press "5", "0", and "0" to set 5 minutes.
2. Press "POWER" once.
3. Press number button "8" to set 80% microwave power.
4. Press "COOK TIME" once, then press "1", "0", "0", and "0" to set 10 minutes.
5. Press "POWER" once.
6. Then press number button "6" to set 60% microwave power.
7. Press "START/+30SEC." to start cooking.

Note: Auto menu cannot be set as one of the multi-section.

16. INQUIRING FUNCTION

1. If the clock has been set, in cooking state, press "CLOCK ", the clock will display for three seconds
2. In the microwave cooking state, press "POWER" to inquire microwave power level then the current microwave power will be displayed.

17. LOCK FUNCTION FOR CHILDREN

Lock: In waiting state, press "STOP/CANCEL" for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting the entering into the children-lock state; The screen will display "LOCKED", If the clock has been set, "L" and current time will display after 2 seconds.

Unlock: In locked state, press "STOP/CANCEL" for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting that lock is released. The screen will display the current time or "0:00".

18. ENERGY SAVER MODE

1. In standby mode, press STOP/Cancel once (less than 3 seconds to avoid starting the child lock function) to enter the Energy Saver Mode.
2. In child-locked mode, press STOP/Cancel once (less than 3 seconds) and release to enter the Energy Saver Mode.
3. Above operation is the only way to start the Energy Saver mode.
4. The Energy Saver mode works only if the door is closed.

19. COOKING END REMINDING FUNCTION

When the cooking is over, the buzzer will ring 5 times and "FINISH" will flash in the screen to remind user the cooking is finished. In order to make the appliance into the waiting state, please press "STOP / CANCEL" or open the door .

20. OTHER SPECIFICATIONS

1. " START/+30SEC." must be pressed to continue cooking if the door is opened during cooking
2. The buzzer sounds once with proper press, improper press will have no response.

MAINTENANCE

Troubleshooting

Check your problem by using the chart below and try the solutions for each problem. If the microwave oven still does not work properly, contact the nearest authorized service center.

TROUBLE	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
Oven will not start	a. Electrical cord for oven is not plugged in. b. Door is open. c. Wrong operation is set.	a. Plug into the outlet. b. Close the door and try again. c. Check instructions.
Arcing or sparking	a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. The oven is operated when empty. c. Spilled food remains in the cavity.	a. Use microwave-safe cookware only. b. Do not operate with oven empty. c. Clean cavity with wet towel.
Unevenly cooked foods	a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. Food is not defrosted completely. c. Cooking time, power level is not suitable. d. Food is not turned or stirred.	a. Use microwave-safe cookware only. b. Completely defrost food. c. Use correct cooking time, power level. d. Turn or stir food.
Overcooked foods	Cooking time, power level is not suitable.	Use correct cooking time, power level.
Undercooked foods	a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. Food is not defrosted completely. c. Oven ventilation ports are restricted. d. Cooking time, power level is not suitable.	a. Use microwave-safe cookware only. b. Completely defrost food. c. Check to see that oven ventilation ports are not restricted. d. Use correct cooking time, power level.
Improper defrosting	a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. Cooking time, power level is not suitable. c. Food is not turned or stirred.	a. Use microwave-safe cookware only. b. Use correct cooking time, power level. c. Turn or stir food.

TELSTAR

LA CALIDAD NO CUESTA MÁS

www.telstarlatam.com



PARA MÁS
INFORMACIÓN
DE TU GARANTÍA
ESCANEA AQUÍ