

PARLANTE
AMPLIFICADO
TUMBACOCOS
TPA250230AD



TELSTAR

LA CALIDAD NO CUESTA MÁS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

OPERACIÓN BLUETOOTH

Primera conexión de bluetooth con teléfono celular

1. Encienda el dispositivo, presione la tecla "MODE" o "INPUT" en el panel o control remoto controle y cambie el altavoz al canal Bluetooth. Luego enciende el móvil Función Bluetooth del teléfono.
2. Busque en la lista de dispositivos Bluetooth y seleccione el nombre de Bluetooth "HTC2124L". El altavoz emitirá un tono de notificación cuando la conexión sea exitosa.
3. Seleccione el Bluetooth que está en la lista de dispositivos Bluetooth. Abra el reproductor de música del teléfono móvil y reproduzca una canción. La música se transfiere vía Bluetooth y el sonido sale a través del altavoz Bluetooth.



Conéctese al teléfono móvil que ya se ha conectado anteriormente.

Cuando el Bluetooth del teléfono móvil esté encendido, presione "MODO" y seleccione el modo Bluetooth, el altavoz Bluetooth se conectará automáticamente al teléfono móvil que estuvo conectado la última vez. Otra forma es que puedes buscar en la lista de Bluetooth de tu teléfono móvil, cuando encuentres el "HTC2124L", selecciónalo y conecta tu teléfono móvil al altavoz Bluetooth.

Especificaciones técnicas



- Potencia: 22000W
- Impedancia: 4 0
- Sensibilidad de entrada: 92±3 dB
- Respuesta de frecuencia: 45-18K Hz
- Nombre de Bluetooth: HTC2124L
- Voltaje: 110-220V~50-60HZ

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PANELES SUPERIORES

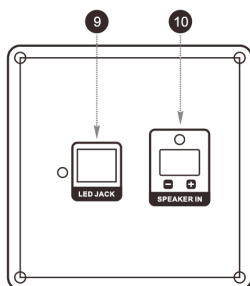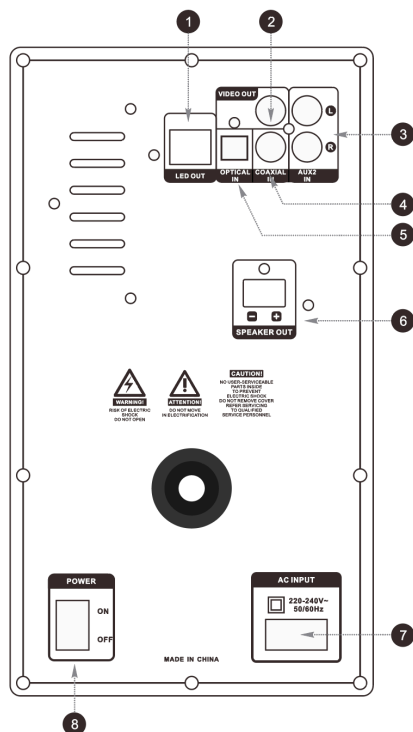

1. Conector de salida de LED
2. Conector de salida de vídeo
3. Conector de entrada de audio
4. Conector de entrada coaxial
5. Conector de entrada óptica
6. Conector de salida de altavoz
7. Entrada de CA 220-240 V 50/60 Hz
8. Interruptor de encendido
9. Entrada LED
10. Conector de entrada de altavoz

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

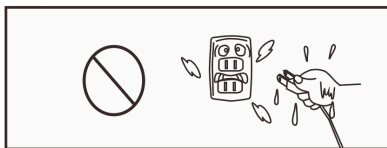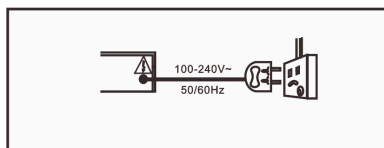


1. Poder

Al trabajar/recargar bajo CA energía, opere solo bajo la potencia indicada en las instrucciones marcado en el dispositivo.


2. Precaución para evitar descargas eléctricas NUNCA enchufe ni desconecte el dispositivo con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas.

No coloque el dispositivo en un área húmeda o bajo la lluvia o en un lugar donde pueda acumularse líquido en su superficie.


No coloque ningún recipiente con agua o cualquier otro líquido encima del dispositivo.

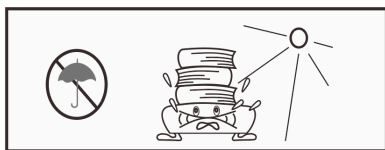


3. No lastre objetos pesados.
No coloque ningún artículo encima del dispositivo. Esta máquina no puede soportar ninguna carga. Evite la luz solar directa y manténgalo alejado de cualquier fuente de calor como estufas, radiadores, etc. No instale en ambientes con polvo, altas temperaturas, luces fuertes o campos magnéticos, etc.

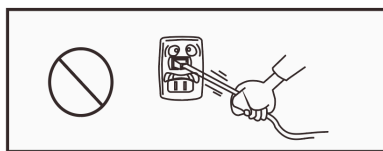

4. Protección de línea eléctrica
No tire del cable; para desconectarlo de la toma de corriente, tire del enchufe. Mantenga el cable de alimentación alejado de lugares donde se pueda pisar, pellizcar o tropezar. No coloque ningún objeto pesado sobre el cable.

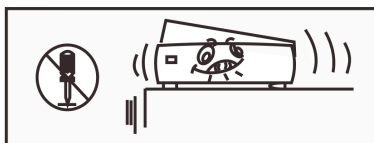


5. No desmonte el caso. Grave Puede ocurrir una descarga eléctrica si toca partes internas del dispositivo. Prevenir cualquier pieza de metal y líquidos de caer dentro del dispositivo aberturas.

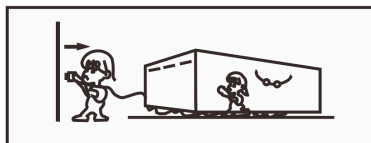


6. Protección de la línea eléctrica
Cuando la unidad está completamente alimentada apagado, desconecte el cable de alimentación, El enchufe se utiliza para el corte de energía. dispositivo y debe mantenerse fácil de operar.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PANELES SUPERIORES

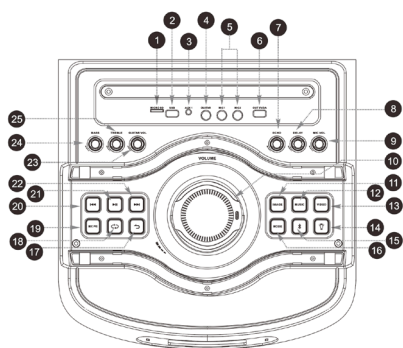

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Conector Micro SD | 15. Tecla Bluetooth |
| 2. Conector USB | 16. Tecla de modo |
| 3. Entrada auxiliar | 17. Tecla de salida |
| 4. Entrada de guitarra | 18. Repetir tecla |
| 5. Entrada de micrófono | 19. Prioridad del micrófono |
| 6. Carga USB | 20. Canal anterior y FM: tecla |
| 7. Echo control | 21. Tecla Reproducir/Pausa y |
| 8. Control de retardo | escaneo FM |
| 9. Control de guitarra | 22. Tecla Siguiente y canal FM+ |
| 10. Control de volumen | 23. control de volumen de |
| 11. Clave de imagen | guitarra |
| 12. Tecla de música | 24. Control de volumen de |
| 13. Tecla de vídeo | graves |
| 14. Tecla LED | 25. Control de volumen triple |

FUNCIONAMIENTO PARA CONTROLADORES REMOTOS

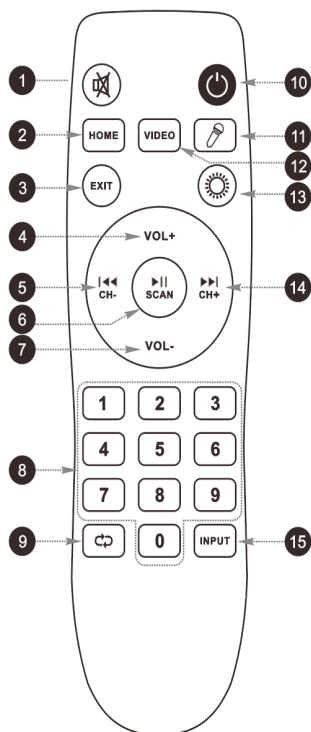

1. Tecla de silencio
2. Página de inicio
3. Tecla de salida
4. Tecla de aumento de volumen
5. Tecla de canal Anterior/FM
6. Reproducir/pausar en el modo FM: pulsación larga para automático búsqueda de canales
7. Tecla de disminución del volumen
8. Tecla de selección de pistas
9. Repetir tecla
10. Tecla de espera
11. Interruptor de función de prioridad del micrófono
12. Tecla de vídeo
13. Tecla LED (encendido/apagado)
14. Tecla de canal Siguiente/FM
15. Interruptor de entrada
Para seleccionar la fuente de señal de entrada

BLUETOOTH OPERATION:

First connection of bluetooth with cellphon

1. Turn the power on, press the "MODE" key or "INPUT" key on the panel or remote control, and switch the speaker to Bluetooth channel. Then turn on the mobile phone Bluetooth function.
2. Search the Bluetooth device list and select the Bluetooth name "HTC2124L". The speaker will make a notification tone when the connection is successful.
3. Select the Bluetooth which is on Bluetooth device list.

Open the mobile phone music player and play a song. The music is transferred via Bluetooth and sound comes out through the Bluetooth speaker.



Connect to the mobile phone which already been connected before.

When the mobile phone Bluetooth is turned on, press the "MODE" and select to Bluetooth mode, the Bluetooth speaker will automatically connect to the mobile phone which is connected last time. Another way is that you can search the Bluetooth list on your mobile phone, when you find the "HTC2124L", select it and connect your mobile phone to the Bluetooth speaker.

Technical Specifications


- Power: 22000W
- Impedance: 4 0
- Input Sensitivity: 92±3 dB
- Frequency Response: 45-18K Hz
- Bluetooth Name: HTC2124L
- Voltage: 110-220V~50-60HZ

TOP PANELS OPERATING INSTRUCTIONS

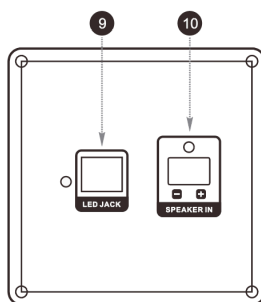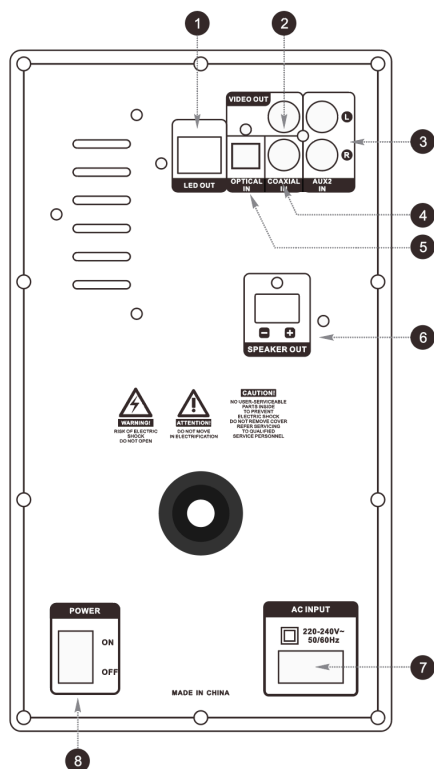


1. LED Output jack
2. Video Output jack
3. Audio input jack
4. Coaxial input jack
5. Optical input jack
6. Speaker Out jack
7. AC Input 220-240V 50/60Hz
8. Power Switch
9. LED Input
10. Speaker Input jack

SAFETY PRECAUTIONS

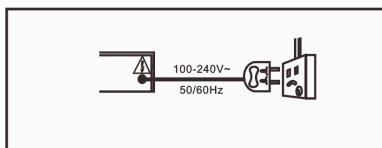


1. Power

When working/recharging under AC power, please operate only under the power indicated on the instructions marked on the device.

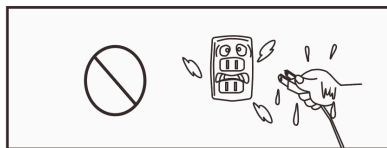


2. Caution to avoid Electrical Shocks


NEVER plug or unplug the device with wet hands to avoid electrical shock. Do not place the device on a wet area or under the rain or in a place where it can collect any liquid on its surface. Do not place any container with water or any other liquid on top of the device.

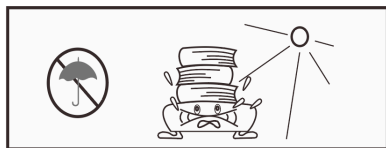

3. Do not ballast heavy objects
Do not place any items on top of the device. This machine cannot bear any load. Avoid direct sunlight and keep it away from any heating source as stoves, radiators, etc.
Do not install in environments with dust, high temperatures, strong lights or magnetic fields, etc.

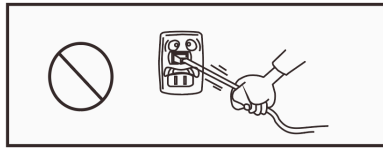

4. Power line protection
Do not pull the cord; to disconnect from the electrical outlet pull the plug. Keep the power cord away from places where it could be stepped on, pinched, or tripped over.
Do not place any heavy objects over the cord.

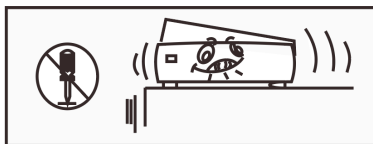


5. Do not dismantle the case. Serious electric shock may occur if you touch internal parts of the device. Prevent any metal pieces and liquids from dropping inside the device openings.




6. Power line protection
When the unit is completely powered off, please disconnect the power cord, the plug is used for the power cut-off device and must be kept easy to operate.

TOP PANELS OPERATING INSTRUCTIONS

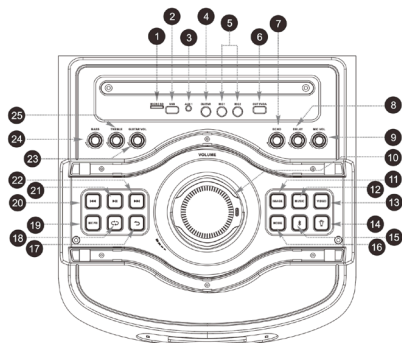

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Micro SD jack 2. USB jack 3. AUX input 4. Guitar input 5. Microphone input 6. USB charge 7. Echo control 8. Delay control 9. Guitar control 10. Volume control 11. Image key 12. Music key 13. Video key | <ol style="list-style-type: none"> 14. LED key 15. Bluetooth key 16. Mode key 17. Exit key 18. Repeat key 19. Microphone priority 20. Previous & FM channel - key 21. Play/Pause & FM scan key 22. Next & FM channel+ key 23. Guitar volume control 24. Bass volume control 25. Treble volume control |
|---|---|

OPERATING INSTRUCTIONS FOR REMOTE CONTROLLERS

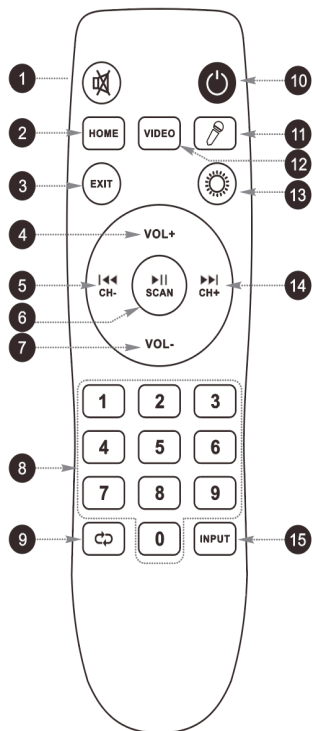

1. Mute Key
2. Home page
3. Exit key
4. Volume increase key
5. Previous / FM ch- key
6. Play/ pause under FM Mode: long press for automatic channel search
7. Volume decrease Key
8. Tracks select key
9. Repeat key
10. Standby key
11. Microphone priority function switch
12. Video key
13. LED (on/off) Key
14. Next/ FM ch- key
15. Input switch
To select input signal source

TELSTAR

LA CALIDAD NO CUESTA MÁS

www.telstarlatam.com



PARA MÁS
INFORMACIÓN
DE TU GARANTÍA
ESCANEA AQUÍ